

SpeediSeal™ Water Connectors

INSTALLATION INSTRUCTIONS

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

DO NOT re-use connector. Inspect connector annually. Replace if deterioration is detected or after 12 years.

For use with water in accessible locations only.

For use on hot and cold water applications.

No cutting, bending or flaring required.

For use with iron pipe or compression valve outlets.

• Operating temperature 40-160°F intermittent to 185°F.

• Operating pressure: 125 PSI maximum.


FOR FAUCET CONNECTOR

1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube.
3. Thread torque limiting nut of connector onto faucet inlet and hand tighten until outer sleeve clicks.*
4. Thread connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**

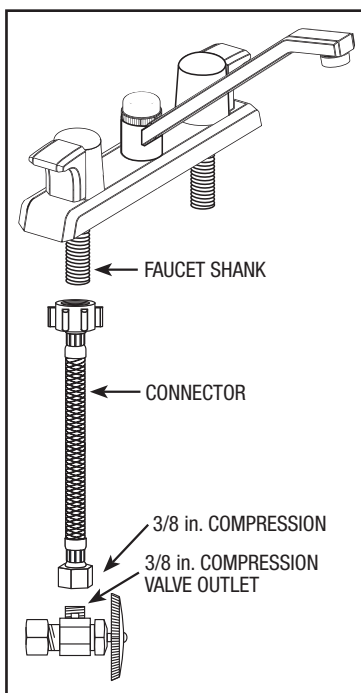


FOR TOILET CONNECTOR

1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube.
3. Thread torque limiting nut of connector onto toilet shank and hand tighten until outer sleeve clicks.*
4. Thread connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**

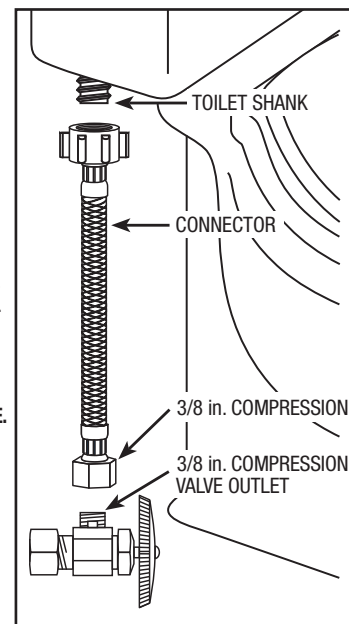

Conectores de agua SpeediSeal™

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ CUIDADO: NO INSTALES ESTE PRODUCTO HASTA QUE HAYAS LEÍDO Y ENTENDIDO TODAS LAS INSTRUCCIONES. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por fallas debido a la instalación inadecuada.

NO reutilices el conector. Inspecciona el conector anualmente. Reemplázalo si detectas deterioro o después de 12 años.

Para usar con agua sólo en lugares accesibles.

Para usar en aplicaciones de agua fría y caliente.

No es necesario cortar, doblar o expandir.

Para usar con salidas de tubería de hierro o válvulas de compresión.


- Temperatura de operación: 40°F a 160°F (4°C a 71°C) intermitente a 185°F (85°C).
- Presión de operación: 125 PSI máximo.

PARA CONECTOR DE GRIFO

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja.
3. Enrosca la tuerca del conector que limita el torque en la entrada del grifo y apriétala a mano hasta que la manga exterior haga clic.*
4. Enrosca el conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

Herramientas necesarias para la instalación:
Llave • Paño protector

***NOTA:** El conector incluye arandelas, **NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.**

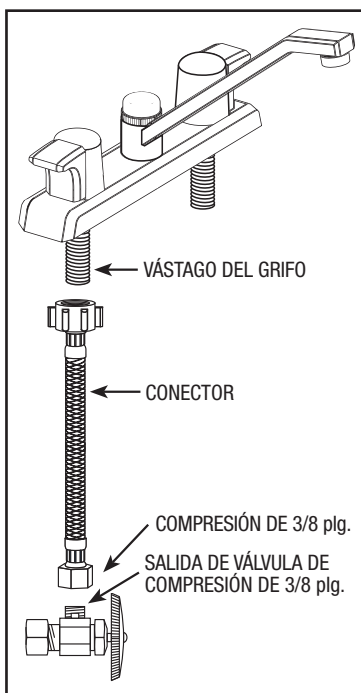

PARA CONECTOR DE INODORO

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja.
3. Enrosca la tuerca del conector que limita el torque en el vástago del inodoro y apriétala a mano hasta que la manga exterior haga clic.*
4. Enrosca el conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

Herramientas necesarias para la instalación:
Llave • Paño protector

***NOTA:** El conector incluye arandelas, **NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.**

